

Acute = @8/Amp

Acute - 12 Acute - 12 / Amp

Acute 15 Acute 15/Amp

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Version 3.0 - Janvier 2007

1 - Instructions de sécurité





ATTENTION: Affin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil.



Le symbole en forme d'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter de la présence, à l'intérieur du boîtier, de parties non isolées sous tensions suffisamment élevées pour représenter un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions de maintenance ou d'opérations dans la documentation de l'appareil.

Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de ralonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.

- 1 Lisez les instructions: il est conseillé de bien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.
- 2 Conservez les instructions : il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement ultérieurement.
- **3 Considérez les avertissements** : il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit.
- **4 Suivez les instructions :** il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- 5 Eau et humidité: n'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une bassine; ni dans un endroit humide ou près d'une piscine, etc...
- 6 L'installation : Ne posez pas cet appareil sur un meuble roulant, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil risqueraît de tomber blessant gravement un enfant ou un adulte et de s'abimer sérieusement. Utilisez seulement un meuble roulant, une étagère, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci.

Il est fortement conseillé de déplacer avec prudence le meuble roulant quand l'appareil se trouve dessus. Des arrêts brutaux, une trop forte poussée et des surfaces rugueuses risqueraient de renverser l'ensemble.

- 7 Montage en plafonnier ou sur un mur : Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage.
- 8 Aération: les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération, pour assurer une utilisation en toute confiance du produit et pour éviter une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ni recouvertes. Il faut faire attention à ne jamais obstruer ces ouvertures en plaçant le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou autre surface de ce style. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation fermée tels une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies.
- 9 Chaleur : il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels les radiateurs, les poêles, les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 10 Alimentation électrique : ce produit fonctionne seulement sur le voltage indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
- 11 Prise terre ou polarisée: ce produit doit être équipé d'une prise mâle phase/neutre/terre (une prise ayant une lame plus large que l'autre). Cette prise mâle rentrera dans la prise femelle d'une seule façon. C'est un principe de sécurité. Si vous n'arrivez pas à enfoncer complètement la prise mâle dans la prise femelle essayez de la retourner. Si vous n'y arrivez toujours pas, contactez votre électricien qui changera votre prise femelle.
- 12 Protection des câbles électriques: il faut veiller à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre, en faisant particulièrement attention aux câbles au niveau des prises et de leur point de sortie sur l'appareil.

- 13 Pour nettoyer: débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utiliser un chiffon humide sur la surface de l'appareil. Ne passer pas l'appareil sous l'eau.
- 14 Débranchez l'appareil pour toutes réparations.
- 15 Remplacez les composants défectueux par des modèles équivalents de même origine.
- 16 Avant le retour à l'utilisateur vérifiez l'isolation à l'ohm mètre entre les broches de la prise et les parties métalliques. La valeur doit être supérieure à 100, 000 Ohms.
- 17 Période de non utilisation : Débranchez le cordon d'alimentation de votre lecteur si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.

18 - Pénétration d'objets ou de liquides : ne laissez jamais pénétrer d'objets en tout genre dans cet appareil à travers les ouvertures car ils risqueraient de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne répandez jamais de liquides en tout genre sur le produit.

- **19 Dommages nécessitant un entretien :** adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :
 - A Quand le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé(e).
 - B Si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil.
 - C Si le produit a été au contact de pluie ou d'eau.
 - D. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
 - E. Si le produit a pris un choc.
- 20 Entretien/révision : n'essayez pas de réviser vous-même ce produit. Cela vous exposerait à une dangereuse tension. Adressez-vous à un personnel qualifié.

2 - Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la série ACUTE AUDIOPHONY

La série ACUTE est une gamme d'enceintes plastiques capable de supporter de grandes pressions acoustiques et conçue pour vous apporter les meilleures performances dans cette gamme de prix.

Nos lignes de conduite lors du développement de cette gamme ont été les suivantes :

- Haute tenue en puissance et grande fidélité de reproduction sonore.
- Reproduction des aigus et médiums la plus large et la plus douce possible.
- Ergonomie la plus aboutie possible pour le transport et la mise en oeuvre.

Les effort conjugués de nos mécaniciens et de nos électroniciens nous ont permis de répondre complètement à ces impératifs. Il en résulte une série d'enceintes adaptable à des situations aussi diverses que le Home Cinéma, le concert, le studio, ...etc.


Concernant les caisses

Les enceinte de la série ACUTE ont été développées pour être parmi les enceintes moulées les plus solides du marché. Les matériaux utilisés procurent aux enceintes une rigidité apte à éliminer les fréquences parasites.


Chaque enceinte est équipée de point d'encrage pour le montage en cluster et d'embases pour une utilisation sur trépieds. Bien qu'exceptionnelles en utilisation traditionnelle, leur forme trapézoïdale leur permet aussi d'être positionnées à l'horizontale comme retours de scène.

3 - Câblages types


3 - 1 Câblage passif standard: ACUTE-12 et ACUTE-15

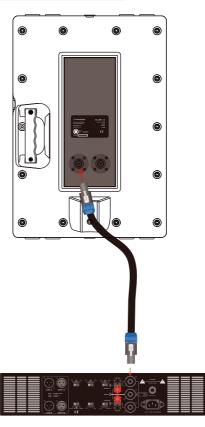


3 - 2 Câblage passif en parallèle : ACUTE-12 et ACUTE-15

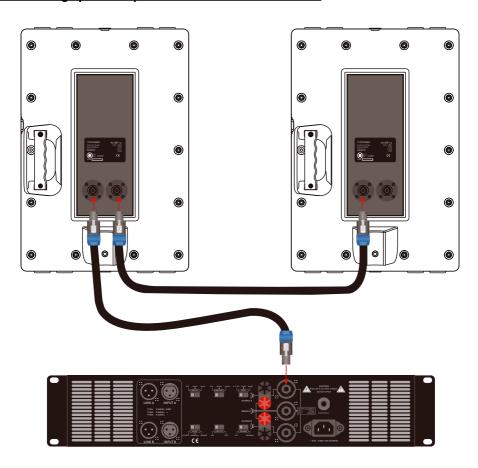


3 - 3 Câblage des connecteurs : ACUTE-12 et ACUTE-15

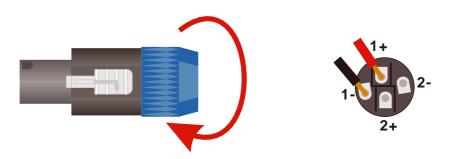


3 - 4 Câblage des enceintes actives : ACUTE-08/AMP

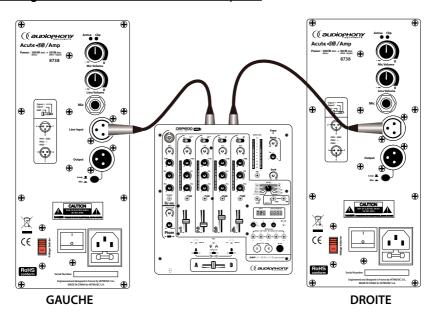


3 - 5 Câblage d'un microphone sur les enceintes actives : ACUTE-08/AMP

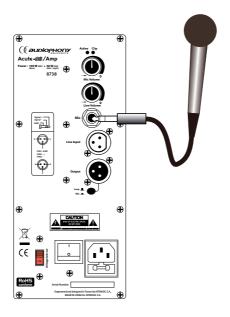


3 - 6 Câblage des enceintes actives : ACUTE-12/AMP et ACUTE-15/AMP

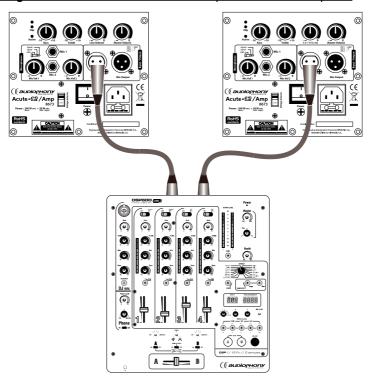

3 - 7 Câblage d'un microphone sur les enceintes actives : ACUTE-12/AMP et ACUTE-15/AMP

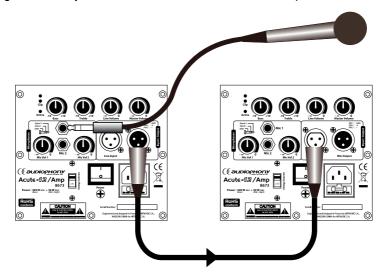

4 - 1 Description du module d'ampli : ACUTE-08/AMP

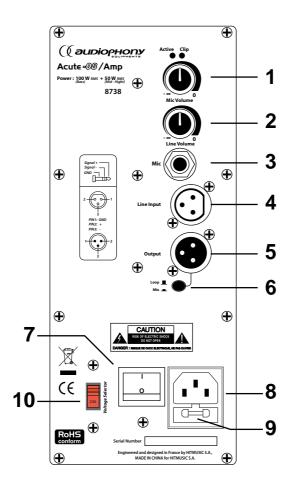

- 1 Réglage du niveau du microphone.
- 2 Réglage du niveau de ligne.
- 3 Entrée microphone.

4 - Entrée ligne

Reliez sur cette entrée la sortie de votre table de mixage ou une autre enceinte active.

5 -Sortie ligne

6 - Sélecteur LOOP / MIX

LOOP: Pour sortir sur une autre enceinte.

MIX : Permet de relier une autre enceinte active ou un amplificateur. Sur cette sortie vous disposez du mélange de tous les signaux présents sur les différentes entrées.

7 - Commutateur POWER

Permet la mise en marche du module d'amplification.

8 - Entrée alimentation

Utilisez le câble secteur fourni pour alimenter l'enceinte.


9 - Compartiment fusible

En cas de remplacement, utilisez un fusible de mêmes caractéristique que celui fourni sous peine de mettre votre enceinte en danger.

10 - Sélecteur de tension secteur

Positionnez ce switch sur la valeur correspondant à la tension secteur de l'endroit où vous vous trouvez.

4 - 2 Description du module d'ampli : ACUTE-12/AMP et ACUTE-15/AMP

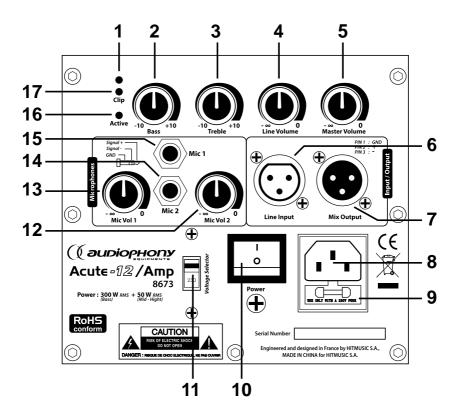

1 - Led de clip de l'ampli aigu

S'allume lorsque les aigus arrivent à saturation.

2 - Réglage du niveau des basses

Réglage de -10 à +10 dB.

3 - Réglage du niveau des aigus

Réglage de -10 à +10 dB.

4 - Réglage du niveau ligne

Agit sur le niveau de la sortie MIX OUTPUT.

5 - Réglage du Volume général

6 - Entrée ligne

Reliez sur cette entrée la sortie de votre table de mixage ou une autre enceinte active.

7 - Sortie MIX

Permet de relier une autre enceinte active ou un amplificateur. Sur cette sortie vous disposez du mélange de tous les signaux présents sur les différentes entrées.

8 - Entrée alimentation

Utilisez le câble secteur fourni pour alimenter l'enceinte.

9 - Compartiment fusible

En cas de remplacement, utilisez un fusible de mêmes caractéristique que celui fourni sous peine de mettre votre enceinte en danger.

10 - Commutateur POWER

Permet la mise en marche du module d'amplification.

11 - Sélecteur de tension secteur

Positionnez ce switch sur la valeur correspondant à la tension secteur de l'endroit où vous vous trouvez.

12 - Réglage du niveau de l'entrée microphone 2

13 - Réglage du niveau de l'entrée microphone 1

14 - Entrée microphone 2

15 - Entrée microphone 1


16 - Led de mise sous tension

S'allume lorsaue l'enceinte est sous tension.

17 - Led de clip de l'ampli basse


S'allume lorsque les basses arrivent à saturation.

5 - Diagramme des modules d'amplification

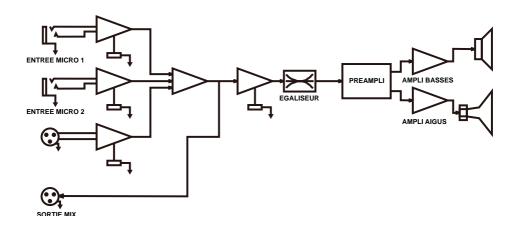



6 - Dimensions

6 - 1 ACUTE-08

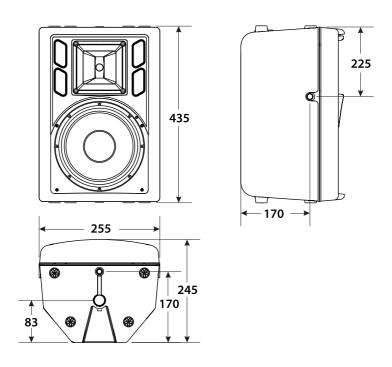



6 - 2 ACUTE-12 et ACUTE-12/AMP

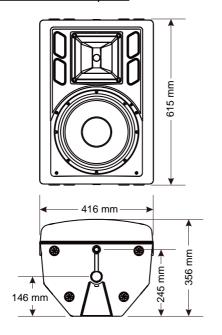

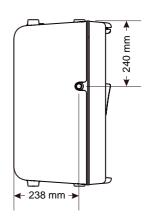

6 - 3 ACUTE-15 et ACUTE-15/AMP

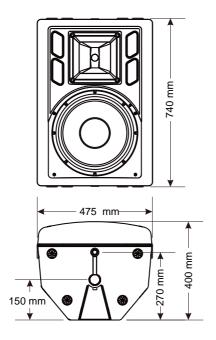

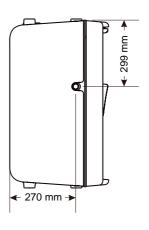

7 - Caractéristique techniques

7 - 1 ACUTE-08/AMP

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Réponse en fréquence : (-3dB) 70 Hz 20 kHz
- Gamme de fréquences utile (-10dB): 60 Hz 20 kHz
- SPL Max. Pic @1 m: 114 dB
- SPL Max. Longue durée @1 m : 117 dB
- Filtre: Type Linkwitz-Riley 24 dB/Oct @ 3.5 KHz
- Dispersion horizontale : 90°
- Dispersion verticale: 60°

CARACTERISTIQUES AUDIO

- Type d'entrée : Symétrique
- Impédance d'entrée : 20 KOhms
- Sensibilité :
 - Ligne : OdBu
 - Micro: -32 dBu
- Niveau maximum d'entrée : +18 dBu
- Filtre passe-haut d'entrée : 30 Hz second ordre
- Température ambiante de fonctionnement : -10 C à 45°

AMPLIFICATEURS

Amplificateur basses

- Puissance : 100 W
- Distorsion harmonique : < 0,1%
- Refroidissement : à convection
- Type d'amplification : Classe AB

Amplificateur aigus

- Puissance : 50 W
- Distorsion harmonique : < 0,1%
- Refroidissement : à convection
- Type d'amplification : Classe AB

TRANSDUCTEURS

Haut-parleur basses

- Diamètre : 8 pouces / 203 mm
- Diamètre de la bobine :2 pouces / 50 mm
- Réponse en fréquence : 45 Hz 3 kHz
- Sensibilité (1W@1M): 94 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Puissance admissible : 120 W

Haut-parleur aigus

- Diamètre de la membrane : 1.5 pouces / 34 mm
- Matériau de la membrane : Aluminium
- Réponse en fréquence : 1.5 kHz 20 kHz
- Sensibilité (1W@1M): 105 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Puissance admissible: 30W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Hauteur : 435 mm
- Largeur: 255 mm
- Profondeur: 245 mm
- Poids net : 9.5 kg

7 - 2 ACUTE-12

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Réponse en fréquence : (-3dB) 50 Hz 18 kHz
- Gamme de fréquences utile (-10dB): 40 Hz 20 kHz
- Impédance : 8 Ohms
- · Sensibilité: 98 dB
- Puissance admissible (Program): 300 W
- Puissance admissible (Max.): 1200 W
- SPL Max. Pic @1 m: 129 dB
- SPL Max. Longue durée @1 m: 123 dB
- Coupure du filtre : 2 kHz
- Dispersion horizontale : 80°
- Dispersion verticale: 60°
- Connecteurs de sortie : Speakon NL-4 x 2
- Température ambiante de fonctionnement : -10 C à 55°

TRANSDUCTEURS

Haut-parleur basses

- Diamètre : 12 pouces / 300 mm
- Diamètre de la bobine : 3 pouces / 75 mm
- Réponse en fréquence : 45 Hz 3 kHz
- Sensibilité (1W@1M) : 98 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Puissance admissible : 300 W

Haut-parleur aigus

- Diamètre de la membrane : 1.75 pouces / 44,5 mm
- Matériau de la membrane : Titane
- Réponse en fréquence : 1 kHz 20 kHz
- Sensibilité (1 W@1M) : 106 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Puissance admissible : 50 W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Hauteur: 615 mm
- · Largeur: 416 mm
- Profondeur: 356 mm
- · Poids net: 21 kg

7 - 3 ACUTE-12/AMP

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Réponse en fréquence : (-3dB) 50 Hz 18 kHz
- Gamme de fréquences utile (-10dB) : 40 Hz 20 kHz
- SPL Max. Pic @1 m: 127 dB
- SPL Max. Longue durée @1 m : 124 dB
- Filtre : Type Linkwitz-Riley 24 dB/Oct @ 2,2 KHz
- Dispersion horizontale : 80°
- Dispersion verticale: 60°

CARACTERISTIQUES AUDIO

- Type d'entrée : Symétrique
- Impédance d'entrée : 22 KOhms
- · Sensibilité :
 - Ligne : OdBu
 - Micro : -32 dBu
- Niveau maximum d'entrée : +18 dBu
- Filtre passe-haut d'entrée : 30 Hz second ordre
- Température ambiante de fonctionnement : -10 C à 45°

AMPLIFICATEURS

Amplificateur basses

- Puissance : 300 W
- Distorsion harmonique : < 0.1%
- Refroidissement : à convection
- Type d'amplification : Classe G

Amplificateur aigus

- Puissance : 50 W
- Distorsion harmonique : < 0,1%
- Refroidissement : à convection
- Type d'amplification : Classe AB

TRANSDUCTEURS

Haut-parleur basses

- Diamètre : 12 pouces / 300 mm
- Diamètre de la bobine : 3 pouces / 75 mm
- Réponse en fréquence : 45 Hz 3 kHz
- Sensibilité (1W@1M): 98 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Puissance admissible : 300 W

Haut-parleur aigus

- Diamètre de la membrane : 1.75 pouces / 44,5 mm
- Matériau de la membrane : Titane
- Réponse en fréquence : 1 kHz 20 kHz
- Sensibilité (1W@1M): 106 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Puissance admissible : 50 W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Hauteur: 615 mm
- · Largeur: 416 mm
- Profondeur: 356 mm
- Poids net: 25 kg

7 - 4 ACUTE-15

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Réponse en fréquence : (-3dB) 45 Hz 18 kHz
- Gamme de fréquences utile (-10dB): 40 Hz 20 kHz
- Impédance : 8 Ohms
- · Sensibilité: 99 dB
- Puissance admissible (Program): 350 W
- Puissance admissible (Max.): 1400 W
- SPL Max. Pic @1 m : 130,5 dB
- SPL Max. Longue durée @1 m: 124,5 dB
- Coupure du filtre : 1,7 kHz
- Dispersion horizontale : 80°
- Dispersion verticale: 60°
- Connecteurs de sortie : Speakon NL-4 x 2
- Température ambiante de fonctionnement : -10 C à 55°

TRANSDUCTEURS

Haut-parleur basses

- Diamètre: 15 pouces / 381 mm
- Diamètre de la bobine : 3 pouces / 75 mm
- Réponse en fréquence : 40 Hz 3 kHz
- Sensibilité (1W@1M): 99 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Puissance admissible: 350 W

Haut-parleur aigus

- Diamètre de la membrane : 1.75 pouces / 44,5 mm
- Matériau de la membrane : Titane
- Réponse en fréquence : 1kHz 20kHz
- Sensibilité (1 W@1M) : 106dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Puissance admissible : 50 W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Hauteur : 740 mm
- Largeur : 475 mm
- Profondeur: 400 mm
- · Poids net: 25 kg

7 - 5 ACUTE-15/AMP

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Réponse en fréquence : (-3dB) 45 Hz 18 kHz
- Gamme de fréquences utile (-10dB) : 40 Hz 20 kHz
- SPL Max. Pic @1 m: 128,5 dB
- SPL Max. Longue durée @1 m : 125,5 dB
- Filtre : Type Linkwitz-Riley 24 dB/Oct @ 2,6 KHz
- Dispersion horizontale: 80°
- Dispersion verticale: 60°

CARACTERISTIQUES AUDIO

- Type d'entrée : Symétrique
- Impédance d'entrée : 22 KOhms
- · Sensibilité :
 - Ligne : OdBu
 - Micro : -32 dBu
- Niveau maximum d'entrée : +18 dBu
- Filtre passe-haut d'entrée : 30 Hz second ordre
- Température ambiante de fonctionnement : -10 C à 45°

AMPLIFICATEURS

Amplificateur basses

- Puissance : 350 W
- Distorsion harmonique : < 0.1%
- Refroidissement : à convection
- Type d'amplification : Classe G

Amplificateur aigus

- Puissance : 50 W
- Distorsion harmonique : < 0,1%
- Refroidissement : à convection
- Type d'amplification : Classe AB

TRANSDUCTEURS

Haut-parleur basses

- Diamètre : 15 pouces / 381 mm
- Diamètre de la bobine : 3 pouces / 75 mm
- Réponse en fréquence : 40 Hz 3 kHz
- Sensibilité (1 W@1 M): 99 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Puissance admissible : 350 W

Haut-parleur aigus

- Diamètre de la membrane : 1.75 pouces / 44,5 mm
- Matériau de la membrane : Titane
- Réponse en fréquence : 1 kHz 20 kHz
- Sensibilité (1W@1M) : 106 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Puissance admissible : 50 W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Hauteur : 740 mm
- · Largeur: 475 mm
- Profondeur : 400 mm
- Poids net: 30 kg

